


## Detaliu de imbinare intre pardoseala si perete

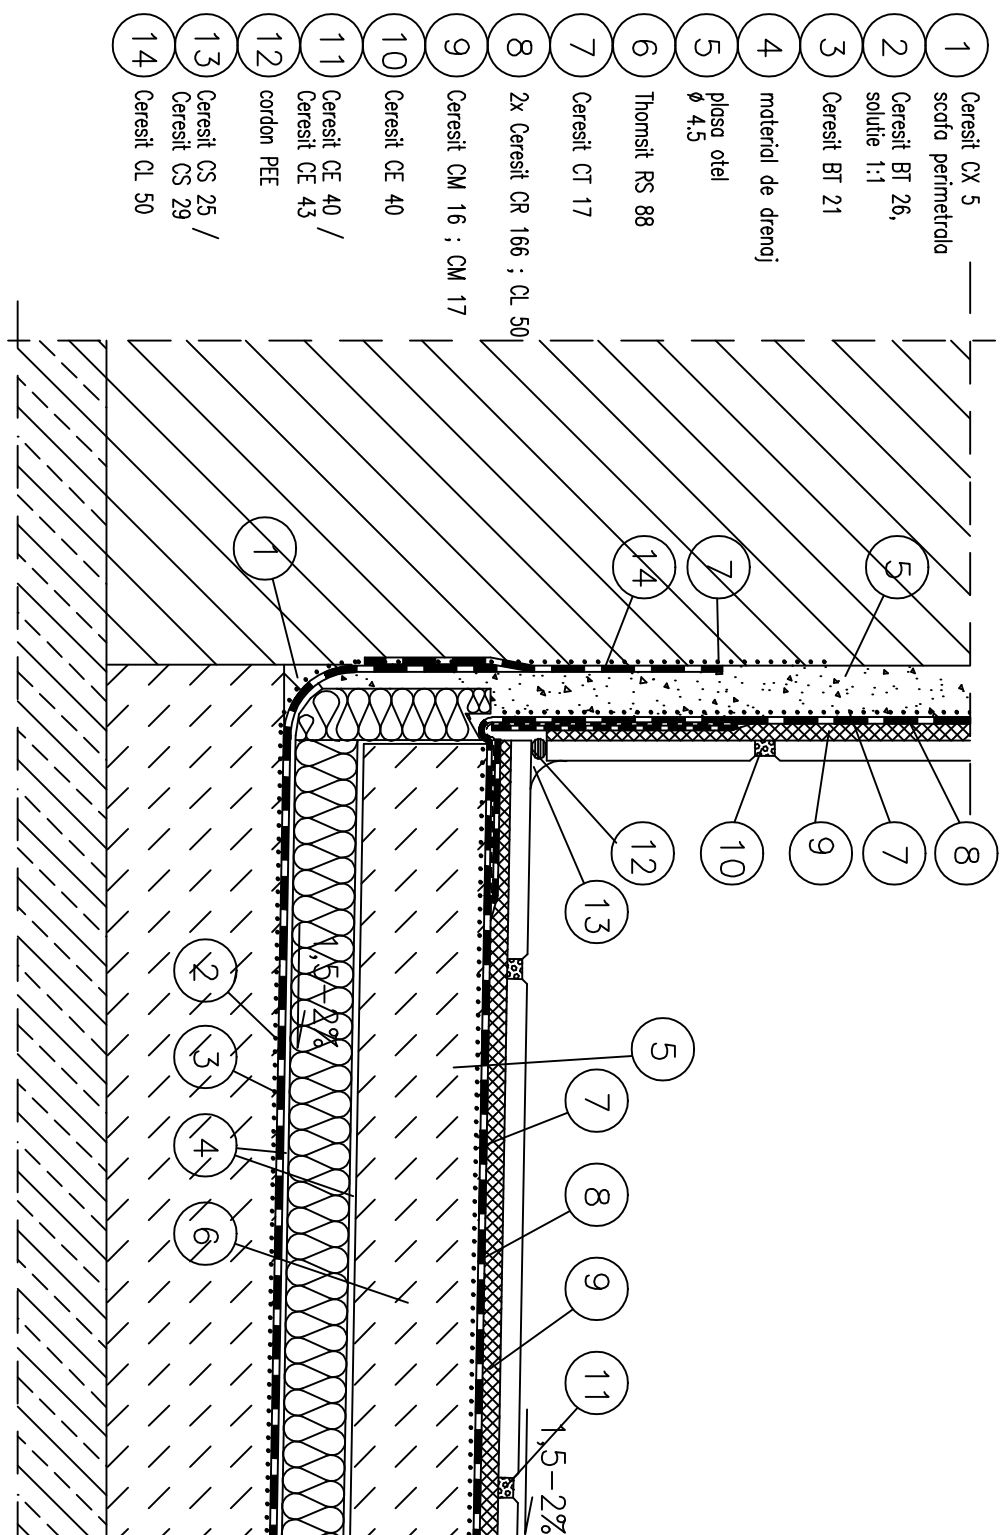

Nota: Daca se utilizeaza Ceresit CR 166, amorsarea cu CT 17 nu mai este necesara