Etansarea rostului de dilatatie in pardoseala

1. Ceresit BT 26, solutie 1:1
2. Ceresit BT 21
3. Strat de drenaj
4. placi din polistiren extrudat
5. Thomsit RS 88
6. Ceresit CT 17
7. 2x Ceresit CR 166 ; CL 50
8. Ceresit CM 16 ; CM 17
9. Ceresit CE 43
10. Cordon de PEE
11. Ceresit CS 29

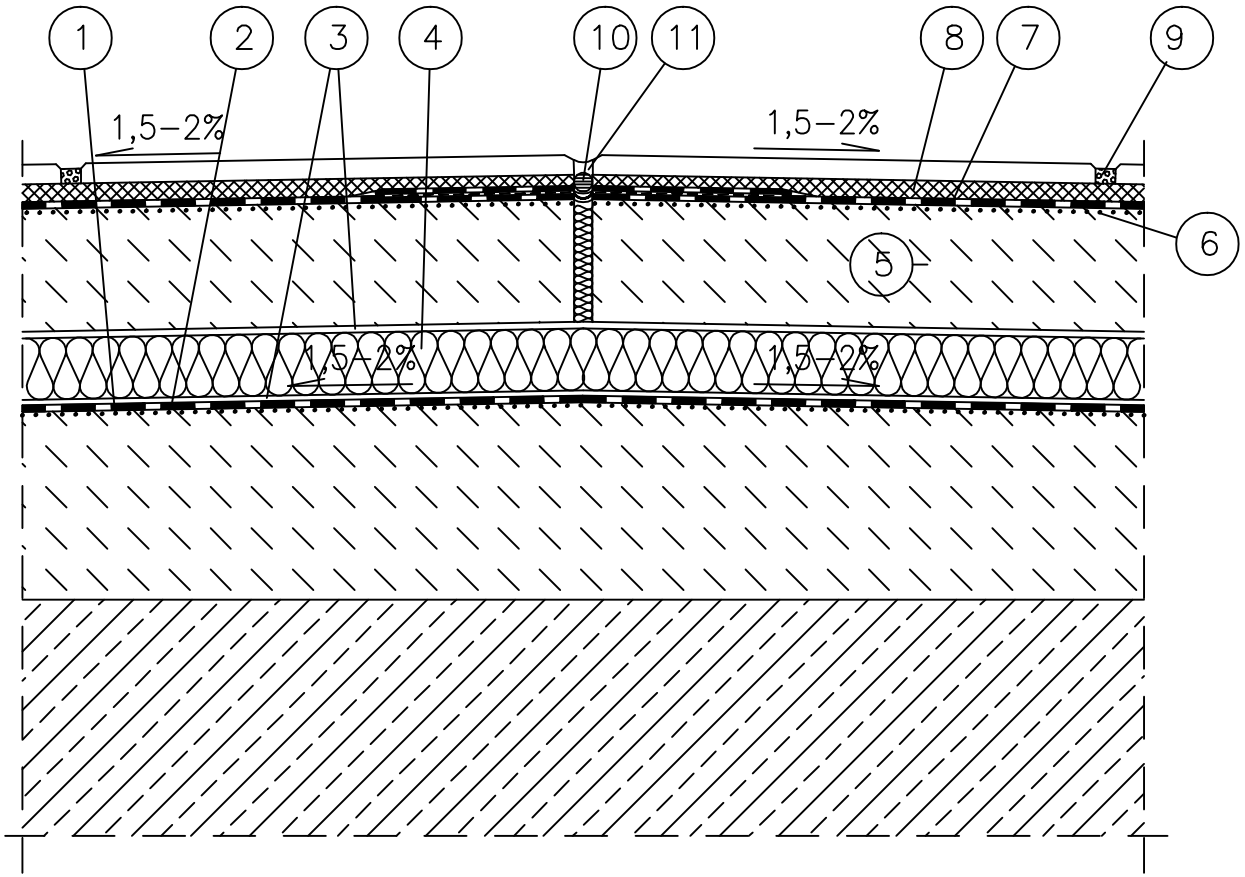

Nota: Daca se utilizeaza Ceresit CR 166, amorsarea cu CT 17 nu mai este necesara